

SINCE 1839

BRINLY

SINCE 1839

BRINLY

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

AÉRATEUR DE PELOUSE


MODÈLE:

PA-40 BH

PA-48 BH

- Assemblage
- Installation
- Mode d'emploi
- Pièces de réparation

À utiliser avec les tondeuses
autoportées et les mototondeuses
autoportées/microtracteurs

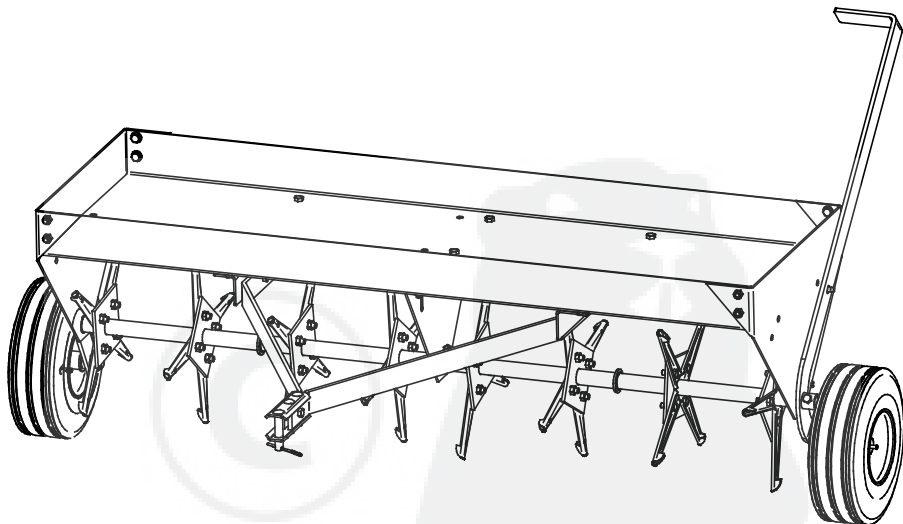


Pour les dernières nouvelles sur les produits
et des conseils d'installation :

Visitez-nous sur le Web !
www.brinly.com

Important : ce manuel contient de l'information pour la sécurité des
personnes et de la propriété. Lisez attentivement avant d'assembler
et de faire fonctionner l'équipement !

RÉFÉRENCE DES PIÈCES

VUE ÉCLATÉE

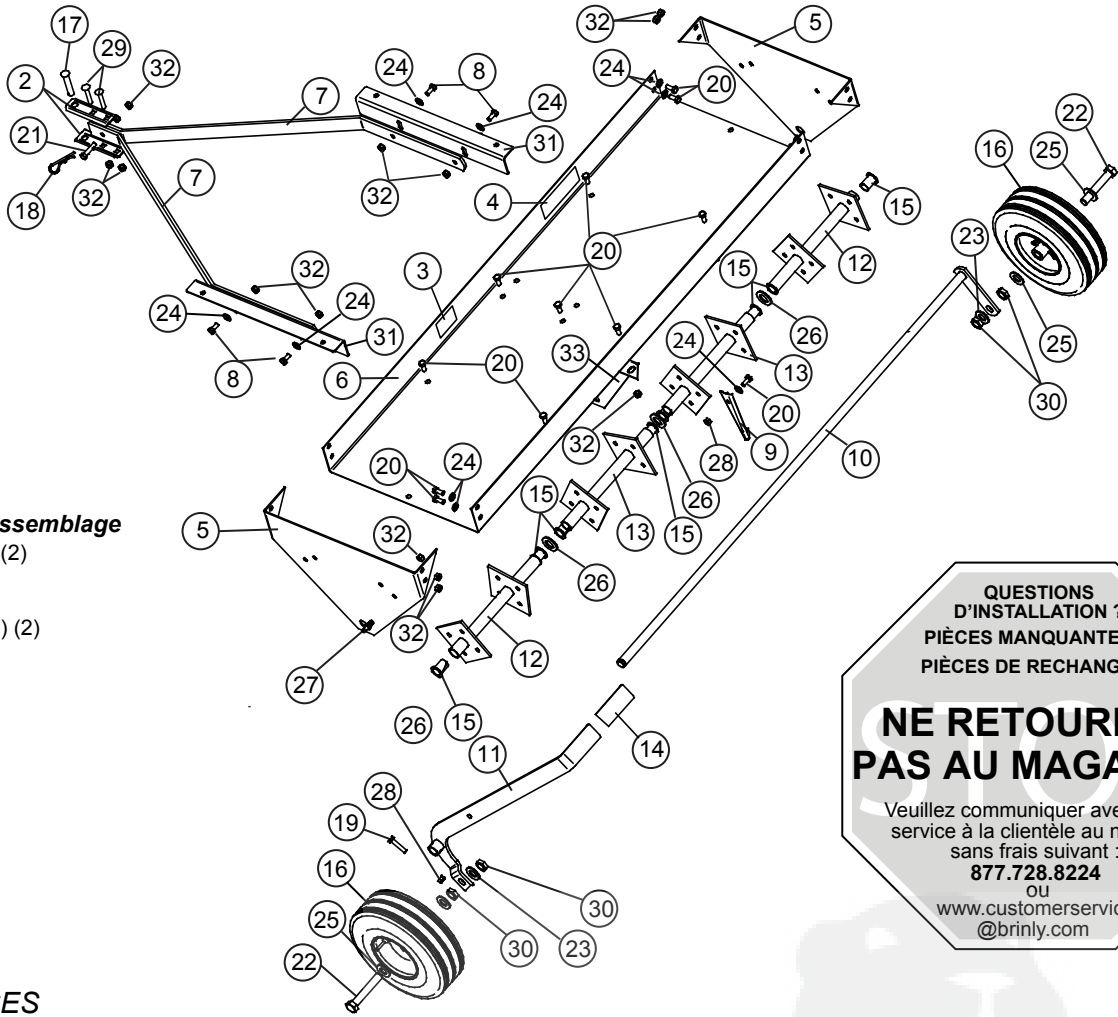

Outils requis pour l'assemblage

- Clés de 13 mm (1/2 po) (2)
- Paire de gants de travail
- Mesure de bande
- Clés de 13 mm (5/16 po) (2)

QUESTIONS
D'INSTALLATION ?
PIÈCES MANQUANTES ?
PIÈCES DE RECHANGE ?

**NE RETOURNEZ
PAS AU MAGASIN !**

Veillez communiquer avec notre
service à la clientèle au numéro
sans frais suivant :
877.728.8224
ou
www.customerservice
@brinly.com

LISTE DES PIÈCES

N° DE	N° DE PA-48	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE	N° DE PA-40	DESCRIPTION	QTÉ
1	L-1762-BH	Instructions	1	1	L-1762-BH	Instructions	1
2	R-892-10	Clevis	2	2	R-892-10	Clevis	2
3	R-1946	Caution Label	1	3	R-1946	Caution Label	1
4	B-5925	Logo Decal	1	4	B-5922	Logo Decal	1
5	B-4901-10	Side Plate	2	5	B-4851-10	Side Plate	2
6	B-6257-10	Tray	1	6	B-6173-10	Tray	1
7	B-6259-10	Tow Bar	2	7	B-6259-10	Tow Bar	2
8	2M1016P	Hex Bolt, 5/16" x 1"	4	8	2M1016P	Hex Bolt, 5/16" x 1"	4
9	B-4855-10	Plugging Spoon	32	9	B-4855-10	Plugging Spoon	24
10	B-5702-10	Axle Assembly	1	10	B-5700-10	Axle Assembly	1
11	B-5698-10	Lift Handle Assembly	1	11	B-5698-10	Lift Handle Assembly	1
12	B-4862-10	End Tube Assembly	2	12	B-5309-10	End Tube Assembly	2
13	B-4865-10	Center Tube Assembly	2	13	B-5311-10	Center Tube Assembly	1
14	B-4867	Handle Grip	1	14	B-4867	Handle Grip	1
15	B-4866	3/4" Nylon Bearing	8	15	B-4866	3/4" Nylon Bearing	6
16	B-6174	Transport Wheel	2	16	B-6174	Transport Wheel	2
17	B-3861	Hitch Pin	1	17	B-3861	Hitch Pin	1
18	D-146P	Hair Pin Cotter	1	18	D-146P	Hair Pin Cotter	1
19	2M1024P	Hex Bolt, 5/16" x 1-1/2"	1	19	2M1024P	Hex Bolt, 5/16" x 1-1/2"	1
20	2M1012P	Hex Bolt, 5/16" x 3/4"	48	20	2M1012P	Hex Bolt, 5/16" x 3/4"	37
21	2M1020P	Hex Bolt, 5/16" x 1-1/4"	1	21	2M1020P	Hex Bolt, 5/16" x 1-1/4"	1
22	2M2064P	Hex Bolt, 5/8" x 4"	2	22	2M2064P	Hex Bolt, 5/8" x 4"	2
23	40M2000P	Lock Washer, 5/8"	2	23	40M2000P	Lock Washer, 5/8"	2
24	45M1111P	Flat Washer, 5/16"	45	24	45M1111P	Flat Washer, 5/16"	12
25	45M2121P	Flat Washer, 5/8"	4	25	45M2121P	Flat Washer, 5/8"	4
26	B-676P	Mach. Bushing, 3/4"	6	26	B-676P	Mach. Bushing, 3/4"	6
27	B-3307-S	Transport Lock Pin	1	27	B-3307-S	Transport Lock Pin	1
28	B-1674P	Hex Lock Nut, 5/16"	33	28	B-1674P	Hex Lock Nut, 5/16"	25
29	11M1036P	Carriage Bolt, 5/16" x 2-1/4"	2	29	11M1036P	Carriage Bolt, 5/16" x 2-1/4"	2
30	30M2000P	Hex Nut, 5/8"	4	30	30M2000P	Hex Nut, 5/8"	4
31	B-6258-10	Mount Bracket	2	31	B-6171-10	Mount Bracket	2
32	B-4786	Nylon Lock Nut, 5/16"	24	32	B-4786	Nylon Lock Nut, 5/16"	21
33	B-4902-10	Center Plate	1				